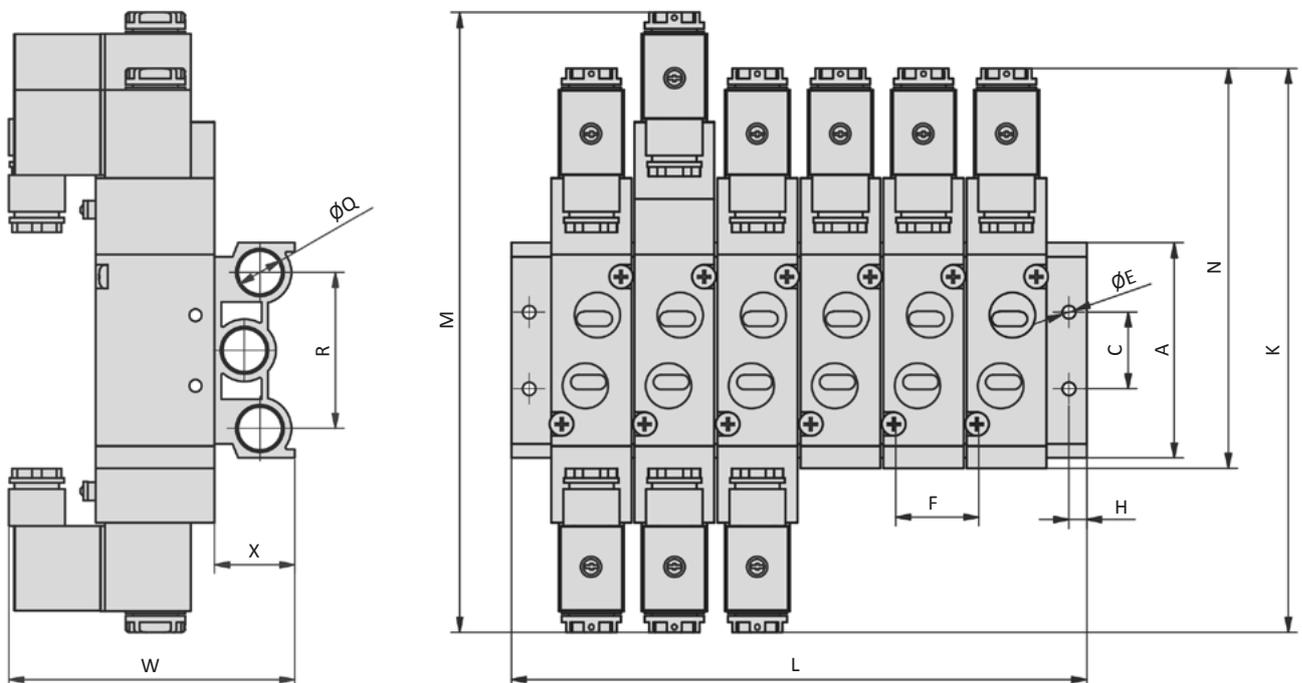


**Allgemeine Informationen**

Für Ventile der Baureihen 86-MV-5 stehen Grundplatten 86-PRS zur Verfügung.  
 Das Montagematerial für die Ventile (Befestigungsschrauben und Formdichtungen) gehört zum Lieferumfang.  
 Als Ergänzung stehen Verschlussplatten für freie Ventilstationen 86-PRS-xxx-V zur Verfügung.


**Bestellschlüssel**

Baureihe		Stationszahl	
86-PRS-***-**		02...20	
Baugröße		Baugröße Standardgrößen	
MVY	für Baureihe 86-MVY-18	MVY	04, 06, 08, 10, 12
100	für Baureihe 86-MV-5-18	100	02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16
200	für Baureihe 86-MV-5-28, 86-MV-5-14	200	02, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 16
300	für Baureihe 86-MV-5-24, 86-MV-5-38	300	02, 04, 06
400	für Baureihe 86-MV-5-12	400	02, 04

**Abmessungen**


Bestell-Nr.:	A	C	Ø E	F	H	K	L	M	N	Q	R	W	X
86-PRS-MVY-xx	60	20	4,2	16	5	119	(xx-1)*16 + 34	132	92	G1/4	41	57	26,5
86-PRS-100-xx	58	20	4,2	19	5	140	(xx-1)*19 + 38	155	98	G1/4	40	77	22
86-PRS-200-xx	59	21	4,3	23	6	170	(xx-1)*23 + 46	189	116	G1/4	43	90	22
86-PRS-300-xx	75	26	4,5	28	6	189	(xx-1)*28 + 54	208	134	G3/8	53	98	27
86-PRS-400-xx	98	32	5,5	35	7	222	(xx-1)*35 + 63	243	168	G1/2	68	112	36

xx = Stationszahl